


3.1.3 Tastenbelegung (frei programmierbar)

Alle Multifunktionstasten (AL), Nebenstellenzieltasten (NZZ) und programmierbaren Funktionstasten (PF) an SYSTELs, Systemkonsolen, zusätzlischen Tastaturen und MTs können mit folgenden Funktionen belegt werden. Wenn Ihr Telefon beispielsweise eine größere Anzahl von AL-Tasten aufweist als Amtsleitungen zur Verfügung stehen, können Sie eine freie AL-Taste als Zielwahltaste programmieren.

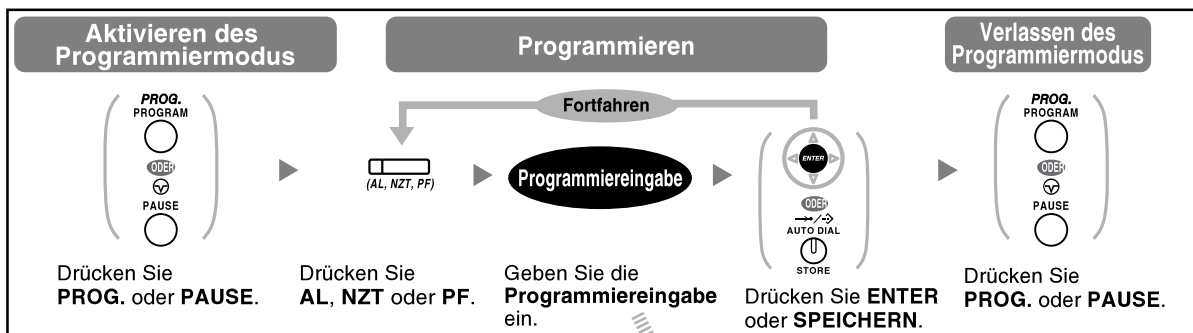

- Informationen zum Aufruf des Programmiermodus am MT finden Sie in der "Bedienungsanleitung" zum MT.



Tasten	Programmierbare Funktionstasten			Programmiereingabe
	AL	NZZ	PF	
Amtssammeltaste (AST)	✓	✓		* (Asterisk)
Amtsbündeltaste (ABT)	✓	✓		# + Amtsbündelnr. (2 Ziffern)
Amtszieltaste (AZT)	✓	✓		0 + Amtsleitungsnr. (3 Ziffern)
Nebenstellenzieltaste (NZZ)	✓	✓		1 + Nebenstellen-Nr.
Zielwahl*1	✓	✓	✓	2*2 + gewünschte Nr. (max. 32 Ziffern)
Anrufverteilungsgruppe (AV-Gruppe)	✓	✓		3 0 + Nebenstellen-Nr. Anrufverteilungsgruppe. (+ # + Rufverzögerungszeit [0-7])*3
Nachricht	✓	✓		4 0
Nachricht für andere Nebenstelle	✓	✓		4 0 + Nebenstellen-Nr./Nebenstellen-Nr. Anrufverteilungsgruppe
Rufweiterleitung (RWL)/ Anrufschutz (ARS) – Alle Anrufe	✓	✓		4 1

3.1 Nebenstellenprogrammierung (WunschgemäÙe Einrichtung Ihrer Nebenstelle)

Tasten	Programmierbare Funktionstasten			Programmiereingabe
	AL	NZT	PF	
RWL/ARS – Amtsanrufe	✓	✓		4 2
RWL/ARS – Interngespräche	✓	✓		4 3
Grp.-RWL – Alle Anrufe	✓	✓		4 4 + Nebenstellen-Nr. Anrufverteilungsgruppe
Grp.-RWL – Amtsanrufe	✓	✓		4 5 + Nebenstellen-Nr. Anrufverteilungsgruppe
Grp.-RWL – Interngespräche	✓	✓		4 6 + Nebenstellen-Nr. Anrufverteilungsgruppe
Projekt	✓	✓		4 8
Konferenz	✓	✓		4 9
Trennen	✓	✓		5 0
Flashfunktion zur Amtsseite (EFA)	✓	✓		5 1
Gebührenzählerzugang	✓	✓		5 2
Parken eines Gesprächs	✓	✓		5 3 + Parkzonen-Nr. (2 Ziffern)
Parken eines Gesprächs (Automatische Parkzone)	✓	✓		5 3 *
Anrufliste* ⁴	✓	✓		5 4
Anrufliste für AV-Gruppe* ⁴	✓	✓		5 4 + Nebenstellen-Nr. Anrufverteilungsgruppe
Login/Logout	✓	✓		5 5
Login/Logout – bestimmte Gruppe	✓	✓		5 5 + Nebenstellen-Nr. Anrufverteilungsgruppe
Login/Logout – alle Gruppen	✓	✓		5 5 *
Schnelle Rufwefterschaltung	✓	✓		5 6 + Nebenstellen-Nr. Anrufverteilungsgruppe
Nachbearbeitung	✓	✓		5 7
Systemalarm* ⁴	✓	✓		5 8

3.1 Nebenstellenprogrammierung (WunschgemäÙe Einrichtung Ihrer Nebenstelle)


Tasten	Programmierbare Funktionstasten			Programmiereingabe
	AL	NZT	PF	
Betriebsart (Tag/Nacht/Mittag/Pause)	✓	✓		5 9 + 0/1/2/3 * ⁵ (+ # + Firmen-Nr.)
Antworten* ⁴	✓	✓		6 0
Auslösen* ⁴	✓	✓		6 1
Wahlkontrolle/Anruf Sperre	✓	✓		6 2 + Wahlkontrolle/Anruf Sperre Stufe (1–7)
ISDN Dienst* ⁶	✓	✓		6 3 + gewünschte Nr. (max. 32 Ziffern)
Verhindern der Rufnummernübermittlung zum angerufenen Teilnehmer (CLIR)	✓	✓		6 4
Verhindern der Rufnummernübermittlung zum anrufenden Teilnehmer (COLR)	✓	✓		6 5
ISDN-Rückfrage	✓	✓		6 6
Sprechgarnitur* ^{4*7}	✓	✓		6 7
Umschaltung der Betriebsart (automatisch/manuell)	✓	✓		6 8 (+ Firmen-Nr.)
Netzwerk-Nebenstellenzieltasten (NNZT)* ⁸	✓	✓		6 9 + Andere TK-Anlagen-Nebenstellen-Nr.
CTI	✓			7 0
Persönliche Teamtaste (PTT)* ⁹	✓			7 1
Sekundäre Teamtaste (STT)* ⁹	✓	✓		7 2 + Nebenstellen-Nr. + # + Rufverzögerungszeit (0–7)* ¹⁰
Check-in* ⁴	✓	✓		8 0
Check-out* ⁴	✓	✓		8 1
Mitschneiden* ¹¹	✓	✓		9 0 + Voicemail-Zugangs-Nr.* ¹²
Mitschneiden in anderer Mailbox* ¹¹	✓	✓		9 1 + Voicemail-Zugangs-Nr.* ¹²

3.1 Nebenstellenprogrammierung (WunschgemäÙe Einrichtung Ihrer Nebenstelle)

Tasten	Programmierbare Funktionstasten			Programmiereingabe
	AL	NZT	PF	
Mitschneiden in anderer Mailbox auf einen Tastendruck* ¹¹	✓	✓		9 1 + Voicemail-Zugangs-Nr.* ¹² + # + Nebenstellen-Nr./Nebenstellen-Nr. Anrufverteilungsgruppe
Vorabfrage* ¹¹	✓	✓		9 2
Vermittlung zum Voicemail-System* ¹¹	✓	✓		9 4 + Voicemail-Zugangs-Nr.* ¹²



- *1 "x", "#" sowie FLASH/SIGNALTASTE, PAUSE, Geheim (INTERNVERBINDUNG) und VERMITTELN können ebenfalls gespeichert werden. Wenn eine gespeicherte Rufnummer beim Tätigen eines Anrufs nicht im Display angezeigt werden soll, drücken Sie die Taste Geheim (INTERNVERBINDUNG) vor und hinter der Nummer. Achten Sie vor dem Speichern einer externen Rufnummer darauf, eine Amtskennziffer einzugeben. Wenn die Eingabe eines Projektcodes erforderlich ist, geben Sie diesen vor der Amtskennziffer ein. <Beispiel>

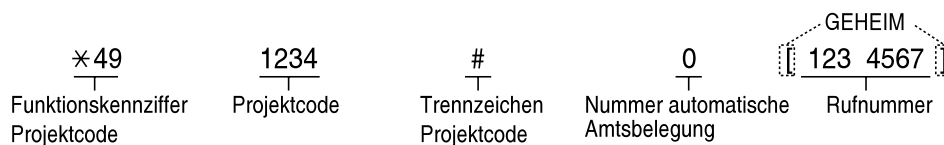

- *2 Bei einer PF-Taste muss die "2" nicht vor der gewünschten Rufnummer gedrückt werden.
- *3 Je nach Einstellung Ihrer TK-Anlage müssen Sie ggf. eine Rufverzögerungszeit eingeben (0: Sofort, 1: 1 Rufsignal, 2: 2 Rufsignale, 3: 3 Rufsignale, 4: 4 Rufsignale, 5: 5 Rufsignale, 6: 6 Rufsignale, 7: Kein Rufsignal). In diesem Fall können Sie einer neuen AV-Gruppe automatisch beitreten, indem Sie für diese Gruppe eine Taste belegen.
- *4 Diese Taste steht an einem MT nicht zur Verfügung.
- *5 0: Tag/Nacht/Mittag/Pause, 1: Tag/Nacht/Pause, 2: Tag/Nacht/Mittag, 3: Tag/Nachtschaltung
- *6 Diese Tastenbelegung ist nur möglich, wenn sie von den ISDN-Diensten Ihres Netzbetreibers unterstützt wird. Siehe "1.2.5 ISDN-Dienststeuerung".
- *7 Diese Taste steht am KX-T7665 nicht zur Verfügung.
- *8 Je nach angewendetem Netzwerkverfahren oder Einstellungen der TK-Anlage steht die Taste ggf. nicht zur Verfügung.
- *9 Diese Taste steht nur bei Verwendung der KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 zur Verfügung.
- *¹⁰ Die Rufverzögerung kann für jede STT-Taste separat eingestellt werden.
- *¹¹ Diese Taste dient zur Unterstützung von Voicemail-Systemen.
- *¹² Die Standardeinstellung der Voicemail-Zugangsnummer lautet 500.
- Zum Verlassen** heben Sie einfach den Hörer ab.